

User Manual

Bedienungsanleitung

Interface Adapter IA 1

EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

EN

DE

EN	User Manual	2
DE	Bedienungsanleitung	43

1 Table of Contents

1.	Table of Contents	2
2.	Introduction	3
	2.1 Introduction	3
	2.2 Safety Precautions	4
	2.3 Intended Use	7
	2.4 Conformity Declaration	4
	2.5 Disposal	5
3.	Interface Adapter	6
	3.1 Parts Included	6
	3.2 Interface Adapter	6
	3.3 Interface Adapter - Specifications	6
4.	Configuring the Data Port	7
	4.1 PC System Requirements	7
	4.2 Connection to the Computer	7
	4.3 Setting Up the Terminal Program	9
5.	Data Port Commands	16
	5.1 Commands	16
	5.2 Commands for Selecting Operating Parameters	18
	5.3 Commands for Modifying Preset	
	Operating Parameters	24
	5.4 Commands for operating the EFOY Unit	27
6.	Additional Information	35
	6.1 Explanation of the Operating Parameters	35
	6.2 Permissible Ranges of Operating Parameters	38
	6.3 Explanation of Measured Values	39
7	Troubleshooting	۵1

2 Introduction

2.1 Introduction

Thank you for choosing an EFOY product.

Please read this manual as well as the EFOY Pro Fuel Cell user manual before using the interface adapter.

Please note the instructions for installation and the warnings in both manuals.

Contact the EFOY hotline should you have any questions about installation or operation.

Headquarters Europe: North America:

SFC Energy AG SFC Energy, Inc.
Eugen-Saenger-Ring 7 7632 Standish Place
D-85649 Brunnthal-Nord Rockville, MD 20855

Hotline: +49 89 - 673 5920 Phone: +1 240 - 328 6688
Toll-free: 00800 - 732 762 78* Fax: +1 240 - 328 6694
Sales@sfc.com Service-USA@sfc.com
www.efoy-pro.com www.efoy-pro.com

^{*} The toll-free number via landline is available in the following countries: Germany, Austria, Belgium, Denmark, France, Great Britain, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden and Switzerland.

2.2 Safety Precautions

Read the user manual beforehand and keep the manual handy at all times. Follow all instructions in the manual.



CAUTION!

Connect the EFOY fuel cell to a computer using an interface adapter only. Otherwise, damage to the EFOY fuel cell may result.

Damage may also result from improper use or improper connection to other electrical devices.

In addition to these safety precautions, please note any passages in bold type to avoid creating a hazard to yourself and others.

2.3 Intended Use

You can connect a computer to an EFOY Pro fuel cell with an IA1 interface adapter and a data line (Cat.5 patch cable) for the following functions:

- to retrieve information
- to modify operating parameters
- to operate the EFOY unit via a computer

2.4 Conformity Declaration



SFC Energy AG, Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 Brunnthal-Nord declares that the interface adapter IA1 conforms to EU guidelines for electromagnetic compatibility 2004/108/EWG. The following norms apply:

DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

2 Introduction

2.5 Disposal

Packaging

Packaging protected your interface adapter during shipping. All materials are environmentally friendly and recyclable. Please help protect our environment by disposing of packaging properly.

Your dealer or community authorities can inform you about proper disposal.



DANGER!

Risk of suffocation!

Keep packaging and parts out of children's reach. Plastic wrap or cardboard can cause suffocation.

Used devices



Used devices are valuable! They contain raw materials that can be recycled if disposed of properly. Proper disposal contributes to a cleaner environment.

The EFOY hotline can provide information about returning used devices.

Europe: +49 89 - 673 5920

or

00800 732 762 78*

North America: +1 240 - 328 6688

^{*} The toll-free number via landline is available in the following countries: Germany, Austria, Belgium, Denmark, France, Great Britain, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden and Switzerland.

3. Interface Adpater


3.1 Parts Included



Parts included:

- IA1 Interface adapter
- User manual

3.2 Interface Adapter

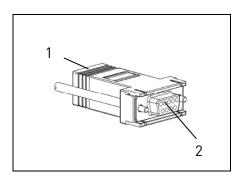

- 1 RJ45 port to connect either a data line or a Cat. 5 patch cable
- 9-prong D-Sub 9 (RS232) serial interface to connect to PC

3.3 Interface Adapter - Specifications

Dimensions (L x W x H):	53,0 x 33,0 x 16,0 mm / 2.1 x 1.3 x 0.6 in
Operating temperature:	-35 to +45 °C / -31 to +113 °F
Serial port:	D-Sub 9-pin, female Pin assignment (PC): 2 receive data RxD 3 transmit data TxD 5 ground GND
RJ45:	RJ45 8-pin port Pin assignment (EFOY): 2 receive data RxD 3 transmit data TxD 4 ground GND

4.1 PC System Requirements

In order to connect an EFOY Pro fuel cell to a computer with an interface adapter, the computer must meet the following requirements:

- Terminal program for transmitting and receiving serial data to a port
- D-Sub 9 serial plug, male (RS232)

4.2 Connection to the Computer



CAUTION!

Improper use or connection to other electrical devices may result in damage.

Connect the EFOY Pro fuel cell to a computer only with an interface adapter. Otherwise, damage may result to the EFOY fuel cell.

Follow the directions for installation and operation contained in the EFOY Pro fuel cell user manual.

- 1. The EFOY Pro fuel cell must be in either the On, Off or Automatic mode and connected to a functional battery.
- 2. Connect the end of the data line to the interface adapter.



3. Connect the adapter to your computer with an RS232 type free serial plug.

Use only a Cat. 5 data line. Do not use any other kind of line such as ISDN.



If you have a serial port, please follow the instructions contained in Point 4.



If you do not have an RS232 serial port, please use a USB adapter on RS232.

USB adapters are usually installed on the computer. Follow the manufacturer's installation directions.

Then connect the interface adapter to the USB adapter.



Use a free USB port to connect the adapter to your computer.



4. Connect the RJ45 plug on the data line to the data interface of your EFOY Pro fuel cell.

5. Check the connection between computer and EFOY fuel cell by selecting the terminal program on your computer.

If the prompt

SFC>

appears after you press the Enter key ←

then the connection to the EFOY fuel cell has been established.

If you have not yet set up the terminal program, follow the instructions in Chapter 4.3 Setting Up the Terminal Program, page 9.

4.3 Setting Up the Terminal Program

No additional software is necessary to operate an EFOY fuel cell with a computer. Terminal programs are an application on many operating systems and often come preinstalled.

The following illustrations will show you how to configure a terminal program such as Windows HyperTerminal so that you can operate your EFOY.

First, start the terminal program - in this illustration, Windows HyperTerminal. Please notice, that HyperTerminal is no longer available with Windows since Windows Vista (NT 6.0).

For recommendations regarding alternative terminal programms please contact our service-team:

Europe: +49 89 - 673 5920 North America: +1 240 - 328 6688

Once the program is opened, the following window will appear:



Enter a name (like SFC unit 1) into the name field. Confirm with OK.

The window that allows you to select a port will open automatically.




Select under "Connect using" the port to which you have connected the interface adapter, such as COM1.

If you are not sure to which port the interface adapter is connected, you can change the setting later.

You will find information on the available ports in your computer's Device Manager.

Confirm with "OK". The window for configuring the port will then appear.

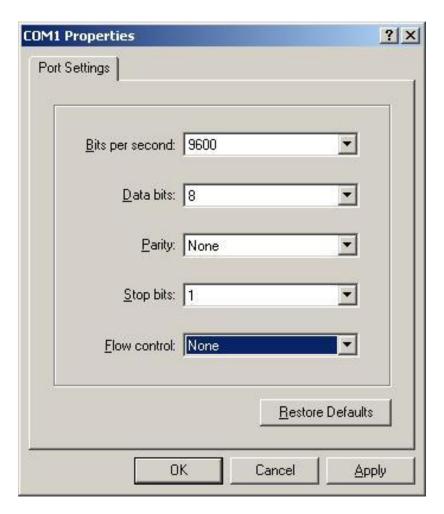


The following settings are necessary to establish the connection to the EFOY unit:

Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None

Use the settings as given above and confirm with "OK".

All settings must be entered correctly. Otherwise, a faulty connection may result or the terminal program will not be able to connect to the EFOY unit.

After confirming, you should now see a blank terminal screen.

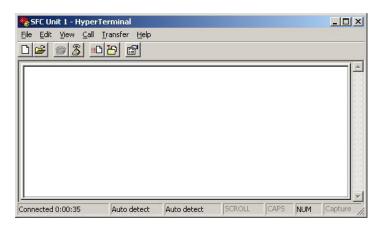

You will also need to perform the following settings for the HyperTerminal's line feed:

Open "File" and select "Properties"





Enter the area code without the long-distance prefix.

Configure.

☑ Use country/region code and area code

The following window will appear:

Country/region: United States (1)

089

Area code:

Phone number:

Redial on busy


Connect using: COM1

Select the tab "Settings"; then press the "ASCII Configuration" button.


OK

Cancel

? X

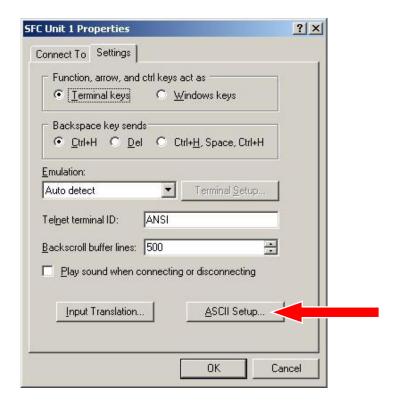


The following window will open. Please perform the settings as indicated:

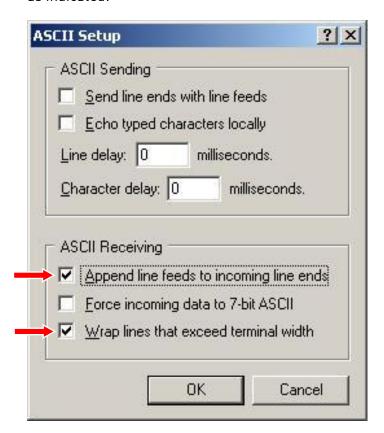

Close the window by clicking "OK" and confirm the "Properties" window with "OK".

The terminal is now configured and is ready to operate. You can connect or disconnect using the two telephone symbols in the upper left. The connection is automatically activated after the initial configuration. You can verify this by viewing the status bar at the lower left.

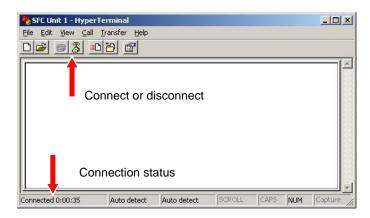

Test the EFOY connection by pressing the "Enter" key. The EFOY unit will respond with the prompt

SFC>

If there is no response, the connection is incorrect. Check to see whether the interface adapter is connected to the port (Com) and whether the connection is active. You can modify the settings in the menu "File\Properties" only after you close the connection.

If you change the port, you must reconfigure the settings as described above. You can open the appropriate menu by clicking the "Configure" button.

5.1 Commands

You can view the operating status, modify operating parameters or set up external control via the terminal interface.

There are various commands in the terminal interface. They are divided into three categories:

- commands for selecting operating parameters (see Chapter 5.2, page 18)
- commands for modifying preset operating parameters (see Chapter 5.3, page 24)
- commands for operating the EFOY unit (see Chapter 5.4, page 27)

The various chapters describe the function of all commands. The following is intended to provide a synopsis of the commands.



All mentioned examples in this user manual are based on the output of EFOY Pro Series 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo.

The output of the EFOY Pro 600 / 1600 / 2200 / 2200 XT differ in order. Deviations of the commands in the different series are marked in this user manual.

Enter commands only in upper case, i.e. SFC, and make sure that you have spelled them correctly.

Commands for selecting operating parameters

Command	Brief description	Chapter
?	Displays all available commands.	5.2
ERROR	Displays the most recent errors	5.2
GET	Displays the feasible values for operating parameters	5.2
LIMITS	Displays the permissible range for every operating parameter.	5.2
SFC	Displays the current operating status.	5.2
STDVALUE	Displays the default settings for operating parameters set by the command DEFAULT.	5.2

VALUE	Displays the current settings for the operating parameters. Use CONFIG to modify them.	5.2
VER	The firmware version installed on the EFOY unit.	5.2

Commands for modifying preset operating parameters

Commands	Brief description	Chapter
CONFIG	Permits modification of operating parameters such as forward transient voltage.	5.3
DEFAULT	Returns all operating parameters to the default settings.	5.3
SET	Allows variation of operation parameters	5.3

Commands for operating the EFOY unit

Commands	Brief description	Chapter
BATTERYPROTECTION	Permits to turn off the battery protection mode	5.4
BUTTON	Replaces pressing the On/Off and the Auto buttons on the remote control.	5.4
CARTRIDGE**	Configures the connected fuel cartridges / DuoCartSwitch DCS1 or displays the settings.	5.4
DUOCARTSWITCH*	Permits operating the DuoCartSwitch.	5.4
FUELGAUGE**	Configures the fuel cartridge level indication / fuel gauge.	5.4
HYBRID	Turns the unit from the automatic mode into the hybrid mode for 15 seconds.	5.4
LANGUAGE	Verifies and modifies the language selection on the remote control.	5.4
LOCKED	Locks the software, thus preventing remote control of the EFOY unit via the Remote-On contact.	5.4
REMOTE	This control replaces the function of the Remote-On contact for remote control of the EFOY unit that is contained in the CC1 cluster controller.	5.4
RESET	Replaces pressing the Reset button on the remote control.	5.4

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

5.2 Commands for Selecting Operating Parameters

The following commands are purely for information purposes i.e., you can retrieve data without modifying the configuration.

Command	Output in the terminal pro	ogram
う ᠳ	This command (only a que commands with brief desc	estion mark) summons up the available set of criptions.
	Example:	
	SFC>?₊	
	?	display command overview
	BATTERYPROTECTION	control battery protection
	BUTTON	software control of device
	CARTRIDGE**	set/view connected Fuel
		Cartridge/DuoCartSwitch
	CONFIG	set customized operation parameters
	DEFAULT	apply default operation parameters
	DUOCARTSWITCH*	control DuoCartSwitch device
	ERROR	show five most recent errors
	FUELGAUGE**	enable/disable fuel gauge
	GET	get customized operation parameter
	HYBRID	switch the device from automatic into hybrid mode for 15s
	LANGUAGE	set language for panel
	LIMITS	show limits of operation parameters
	LOCKED	lock control contacts
	REMOTE	remote control via software interface
	RESET	restart the device
	SERIAL	show the device's serial numbers
	SET	set customized operation parameter
	SFC	show current operation state
	STDVALUE	show default values of operation parameters
	VALUE	show current values of operation parameters
	VER	show version of firmware

Command	Output in the terminal program
	If you put a question mark ? after above-mentioned parameters, the available options will be shown
	Example:
	SFC>BUTTON?
	software control of device
	arguments: ON OFF AUTO
ERROR↓	Displays the most recent relevant errors.
GET [LIST / id: (VAL/MIN/MAX/STD)]	Displays details to feasible values. It is possible to get the same parameters as with the commands VALUES, LIMITS and STDVALUE. With GET LIST you can get the numbers of the single parameters: SFC>GET LIST— ID: 016, 'maximum output energy', 'Wh'* ID: 017, 'reaction time', 's' ID: 018, 'switch on voltage @ 12 V', 'mV' ID: 019, 'switch off voltage @ 12 V', 'mV' ID: 020, 'switch off current @ 12 V', 'mA' ID: 021, 'switch on voltage @ 24 V', 'mV' ID: 022, 'switch off voltage @ 24 V', 'mV' ID: 023, 'switch off current @ 24 V', 'mA' ID: 045, 'full charge duration', 'min' ID: 046, 'battery protection @ 12 V', 'mV' ID: 047, 'battery protection @ 24 V', 'mV' ID: 049, 'maximum output time', 'h'** SFC>GET "ID": [VAL/MIN/MAX/STD] —
	With the particular ID-number it is possible to get the current value [VAL], the minimum value [MIN], the maximum value [MAX] and the standard value [STD] of a parameter.

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

	Example:
	SFC> GET 018:VAL→ or GET 018→
	12300
	Displays the current value of the parameter 'switch on voltage @ 12V' in mV.
	Example:
	SFC>GET 018:STD↓
	Displays the standard value of the parameter 'switch on voltage @ 12V' in mV.
	Example:
	SFC>GET 018:MIN→ or MAX→
	Displays the minimum / maximum value of the parameter 'switch on voltage @ 12V' in mV.
LIMITS	Displays the permissible range for all operating parameters. You will find information about the parameters in Chapter 6.1 Explanation of Operating Parameters
	Example:
	SFC>LIMITS.J
	switch on voltage @ 12 V: min 11.0 V - max 13.0 V
	switch off voltage ଢ 12 V: min 13.5 V - max 14.7 V
	switch off current @ 12 V: min 1.0 A - max 10.0 A
	hattaman matartian G 12 V main 10500 may many 12000 may
	battery protection @ 12 V: min 10500 mV - max 12000 mV
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A battery protection @ 24 V: min 21000 mV - max 24000 mV
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A battery protection @ 24 V: min 21000 mV - max 24000 mV full charge duration: min 0 min - max 300 min
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A battery protection @ 24 V: min 21000 mV - max 24000 mV full charge duration: min 0 min - max 300 min reaction time: min 2 s - max 300 s
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A battery protection @ 24 V: min 21000 mV - max 24000 mV full charge duration: min 0 min - max 300 min reaction time: min 2 s - max 300 s maximum output energy: min 180 Wh - max 10800 Wh*
	switch on voltage @ 24 V: min 22.0 V - max 26.0 V switch off voltage @ 24 V: min 27.0 V - max 29.4 V switch off current @ 24 V: min 0.5 A - max 5.0 A battery protection @ 24 V: min 21000 mV - max 24000 mV full charge duration: min 0 min - max 300 min reaction time: min 2 s - max 300 s

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Command	Output in the terminal program
SERIAL₊J	Displays the serial number of the EFOY unit.
	Example:
	SFC>SERIAL₊J
	efoy: 302101-1304-123456
	stack: 151010052- 12345678
SFC	Permits monitoring of the current operating status by displaying the various parameters. The EFOY unit transmits a largely unformatted string with all available parameters and their current value.
	The parameters are described in Chapter 6.1, page 35.
	Example:
	SFC>SFC₊
	battery voltage 12.75 V
	output current 3.31 A
	operation time (charge mode) 166.0 h
	operating state: auto on
	operating mode: auto
	cumulative output energy 14807.4 Wh
	no error
	cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.587l)*
	no warning**
	* The cartridge level is only an indication and calculates the methanol consumption. Only activated with EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo or in first generation when DCS1 activated. ** EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Command	Output in the terminal program
STDVALUE₊J	Displays the standard default settings of all operating parameters on the terminal interface but does not set them for actual operation. If they are desired, use the DEFAULT command.
	SFC>STDVALUE, switch on voltage @ 12 V: 12.3 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V
	switch off current @ 12 V: 2.0 A <i>or</i> 4.0 A battery protection @ 12 V: 11200 mV
	switch on voltage @ 24 V: 24.6 V switch off voltage @ 24 V: 28.4 V
	switch off current @ 24 V: 1.0 A or 2.0 A
	battery protection @ 24 V: 22400 mV full charge duration: 180 min
	reaction time: 60 s maximum output energy: 2160 Wh*
	maximum output time: 24.0 h** altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft) SFC>
VALUE₊J	Displays the current set of operating parameters without modifying them.
	SFC>VALUE. I switch on voltage @ 12 V: 12.5 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V switch off current @ 12 V: 2.0 A or 4.0 A battery protection @ 12 V: 11200 mV switch on voltage @ 24 V: 24.6 V
	switch off voltage @ 24 V: 28.4 V switch off current @ 24 V: 1.0 A <i>or</i> 2.0 A
	battery protection @ 24 V: 22400 mV full charge duration: 180 min
	reaction time: 60 s maximum output energy: 1560 Wh* maximum output time: 24.0 h**
	altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft) SFC>

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Command	Output in the terminal program
VER↓	Indicates the firmware version.
	Example:
	SFC>VER↓ Firmware Efoy V06 17.06I12V/24V QB date 2013-01-08 SFC>

5.3 Commands for Modifying Preset Operating Parameters



CAUTION!

Improper use or modification of operating parameters may lead to battery damage or compromise the EFOY unit's charging properties.

It is thus advisable to ask the manufacturer about the battery's charging properties before modifying the operating parameters.

Work on any electrical facilities should be performed only by qualified personnel in accordance with applicable codes.

Command	Output in the terminal program
CONFIG₊J	Displays all operating parameters one after the other along with their current values and the range of possible settings. The system expects a new value. If none is entered, it is sufficient to send a return (ASCII-Code 13) to the EFOY unit.
	Information about operating parameters appears in Chapter 6.1 Explanation of Operating Parameters
	Example:
	SFC>CONFIG I switch on voltage @ 12 V (actual 12300 mV, min 11000 mV, max 13000 mV)? I switch off voltage @ 12 V (actual 14200 mV, min 13500 mV, max 14700 mV)? I switch off current @ 12 V (actual 2000 mA, min 1000 mA, max 10000 mA)? I battery protection @ 12 V (actual 11200 mV, min 10500 mV, max 12000 mV)? I switch on voltage @ 24 V (actual 24600 mV, min 22000 mV, max 26000 mV)? I switch off voltage @ 24 V (actual 28400 mV, min 27000 mV, max 29400 mV)? I switch off current @ 24 V (actual 1000 mA, min 500 mA, max 5000 mA)? I battery protection @ 24 V (actual 22400 mV, min 21000 mV, max 24000 mV)? I full charge duration (actual 180 min, min 0 min, max 300 min)? I reaction time (actual 60 s, min 2 s, max 300 s)? 20. maximum output energy (actual 1560 Wh, min 133 Wh, max 7800 Wh)? I * maximum output energy (actual 24 h, min 2h, max 120h)? I ** altitude up to (actual 1500.0 m, min 0.0 m, max 2000.0 m)? I (actual 4921.3 ft, min 0.0 ft, max 6561.7 ft)

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

switch on voltage @ 12 V: 12.3 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V

switch off current @ 12 V: 2.0 A

battery protection @ 12 V: 11200 mV

switch on voltage @ 24 V: 24.6 V

switch off voltage @ 24 V: 28.4 V

switch off current @ 24 V: 1.0 A

battery protection @ 24 V: 22400 mV

full charge duration: 180 min

reaction time: 20 s

maximum output energy: 2160 Wh* maximum output energy: 24.0 h** altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft)

In this example, the reaction time was changed from 60 seconds to 20 seconds. All other values remain unchanged.



NOTE: We recommend entering the command "VALUE" after modifying the settings and keeping a printout of the new settings with the EFOY unit.

DEFAULT_→

Reverts all operating parameters to the factory settings and displays these values as well.

SFC>DEFAULT ↓

switch on voltage @ 12 V: 12.3 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V switch off current @ 12 V: 4.0 A battery protection @ 12 V: 11200 mV switch on voltage @ 24 V: 24.6 V switch off voltage @ 24 V: 28.4 V switch off current @ 24 V: 1.0 A battery protection @ 24 V: 22400 mV

battery protection to 24 v. 22400 m

full charge duration: 180 min

maximum output energy: 2160 Wh* maximum output energy: 24.0h**

reaction time: 60 s

altitude up to: 1500 m (4921.3 ft)

SFC>

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Command	Output in the terminal program
SET id:value (MIN/MAX/STD)]↓	The command 'SET id:value' changes the value of a parameters. With this command it is possible to set up the same values as with CONFIG and DEFAULT. The list of parameters (ID-number) can be requested with the command SFC>GET LIST↓.
	Example:
	SFC>SET 018:12000↓
	Sets the parameter 'switch on voltage @ 12V' to 12000 mV.
	SFC>SET 018:STD₊J
	Sets the parameter 'switch on voltage @ 12V' to the standard value 12300 mV.
	SFC>SET 018:MIN₊J
	Sets the parameter 'switch on voltage @ 12V' to the feasible minimum value 11000 mV.
	SFC>SET 018:MAX↓
	Sets the parameter 'switch on voltage @ 12V' to the feasible maximum value 13000 mV.

5.4 Commands for operating the EFOY Unit

Command	Outpu	t in the terminal p	orogram	
BATTERYPROTECTION [ON/ OFF]	Allows you to deactivate/activate the battery protection mode. SFC>BATTERYPROTECTION OFF OFF SFC>BATTERYPROTECTION ON ON			
BUTTON [ON/OFF / AUTO]	This allows you to reproduce the functions governed by buttons on the remote control. You must always indicate a parameter corresponding to the button to be "pushed".			
		Button	Parameter	
		auto	AUTO	
		<u></u> Оп	ON	
		(b) Off	OFF	
	OK SFC: no vi SFC: OK SFC: In this	BUTTON AUTOLA BUTTONLA BUTTON ONLA Example, the EFC meter was indicated ore an error mess	d with the seco	the automatic mode. No nd command. The response was command switches the EFOY

Command	Output in the terminal program		
CARTRIDGE port:(OFF M5 M10 M28 DCS SELECT RESET]	NOTE! Command CARTRIDGE only for: EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo		
	Configures the connected fuel cartridges and DuoCartSwitch DCS1 to the EFOY Pro or rather displays the configuration		
	Indicatio	n for fuel cartridge connector "port":	
	port	Fuel connector	
	1	EFOY Pro fuel connector #1	
	2	EFOY Pro fuel connector #2 (EFOY Pro Duo)	
	Activatio	n DuoCartSwitch DCS1	
<u>!</u>	connector be found	N: The activation of a connected DuoCartSwitch DCS1 to a fuel or can be done via the operating panel OP2. A description can in the user manual EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo e user manual DuoCartSwitch DCS1.	
	Indication for fuel cartridge connector "port" with activated DuoCartSwitch DCS1:		
	port	Fuel connector	
	1.1	EFOY Pro fuel connector #1 and DCS 1- connector #1	
	1.2	EFOY Pro fuel connector #1 and DCS 1- connector #2	
	2.1 EFOY Pro fuel connector #2 and DCS 1- connector #1		
	2.2 EFOY Pro fuel connector #2 and DCS 1- connector #2		

Commands:

Command	Description
OFF	Deactivating fuel connector(EFOY Pro Duo)
M5	Sets a fuel cartridge size at fuel connector port.
M10	
M28	
DCS	DuoCartSwitch DCS1 activation at fuel connector port
SELECT	Activation of fuel connector port.

Examples for command CARTRIDGE:

Setup of fuel cartridge type (M5, M10, M28):

SFC>CARTRIDGE 1:M10 ↓

-> M10 (100%) @ #1



NOTE: The percentage fuel cartridge value is no real-time measured value, but rather an indication. In case of connecting a already used fuel cartridge, the indication should be ignored.

DuoCartSwitch DCS1 activation at fuel cartridge connector #1:

SFC>CARTRIDGE 1:DCS ↓

-> M10 (75%) @ #1.1 M10 (100%) @ #1.2

Factory setting at activation: Full M10 fuel cartridge

Modification of fuel cartridge size from M10 to M5:

SFC>CARTRIDGE 1.1:M5 ↓

-> M5 (50%) @ #1.1 M10 (100%) @ #1.2



NOTE: The percentage fuel cartridge value shows the leftover content of the fuel cartridge. During modification of the fuel cartridge size, the indication adopts the consumed value from the previous connected cartridge. In the example above the consumed value were 2,5 litres from the previous connected fuel cartridge.

Switch to full fuel cartridge that is connected to DuoCartSwitch DCS1 at fuel connector #1:

SFC>CARTRIDGE 1.2:SELECT ↓
M5 (25%) @ #1.1

-> M10 (100%) @ #1.2

Deactivation DuoCartSwitch DCS1:

SFC>CARTRIDGE 1:M5 ↔ -> M5 (25%) @ #1

110 (2070)



NOTE: The DuoCartSwitch DCS1 will be deactivated, as soon as fuel connector port #1 (or #2 at EFOY Pro Duo) is triggered.

Reset the fuel cartridge indicator when connecting a full fuel cartridge to fuel connector #1:

SFC>CARTRIDGE 1:RESET → -> M5 (100%) @ #1

Deactivation EFOY Pro-fuel connector (EFOY Pro Duo):

SFC>CARTRIDGE 2:0FF ↓

Only fuel connector #1 or #2 can be deactivated.



CAUTION!

A fuel connector must be covered with the delivered cover when not connected to a fuel cartridge to protect the system against contamination.

Command	Output in the terminal program
DUOCARTSWITCH [ON / OFF / SWITCH 1 / SWITCH 2]	NOTE! Command DUOCARTSWITCH only for: EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT For activation of DuoCartSwitch DCS1 with EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo please refer to command "CARTRIDGE".
	This function must be activated while using the DuoCartSwitch for the first time. Remains active untill it will be deactivated. A fuel cartridge change to another cartrigde can be set by a parameter:
	SFC>DUOCARTSWITCH on battery voltage 12.64 V output current 0.00 A operation time (charge mode) 166.1 h operating state: auto off operating mode: auto cumulative output energy 14809.9 Wh no error cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.00 l) SFC>DUOCARTSWITCH SWITCH 2
	Switches from fuel cartridge 1 to fuel cartridge 2 If the command is output without the parameter, the EFOY unit output is "SFC". The last line "cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.00l)" shows, that the DuoCartSwitch is activated.
FUELGAUGE [ON / OFF]	NOTE! Command FUELGAUGE only for: EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo
	Allows you to deactivate/activate the fuel gauge, which is displayed on the operating panel OP2. SFC>FUELGAUGE OFF OFF (deactivated) SFC>FUELGAUGE ON ON (activated)

Command	Output in the terminal program	
HYBRID	With HYBRID command you can start the unit, regardless of the fuel cell's parameters. The command switch the device from automatic into hybrid mode for 15s. If the fuel cell is not in operation mode "automatic" (e.g. On, Off, Error) this command has no effect. The command has to be triggered continuously to keep the fuel cell in the hybrid mode.	
	SFC>HYBRID4	
	battery voltage 12.75 V	
	output current 3.31 A	
	operation time (charge mode) 166.0 h	
	operating state: on	
	operating mode: hybrid	
	cumulative output energy 14807.4 Wh	
	no error	
	cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.587l)*	
	no warning**	
	* The cartridge level is only an indication and calculates the methanol consumption. Only active with EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo or with first generation when DCS1 activated.	
	** EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo	
<u> </u>	CAUTION!	
	In Hybrid Mode the voltage control of the charging control is deactivated. The fuel cell charges to maximum voltage of 14,7 V. The external control has to protect the battery from overcharging, if this is not implemented, battery might be damaged.	

Command	Output in the terminal program
LANGUAGE [SHOW / language]	Changes the language on the remote control or displays the language currently selected.
	If the command is transmitted without parameters, the EFOY unit replies with the language currently selected. If a new language is transmitted as a parameter, it registers as a new language. In order to display all available languages, it is necessary to add the parameter SHOW to the command:
	SFC>LANGUAGE english SFC>LANGUAGE deutsch OK SFC>LANGUAGE deutsch SFC>LANGUAGE SHOW English Deutsch Français Italiano Nederlands SFC>
LOCKED [ON / OFF]	Prevents control of the EFOY unit by the Remote-On contact and prevents remote control of the EFOY unit during servicing, for example. If the command is entered without parameters, the EFOY unit will indicate the current status of the software lock.
	If you have set the software lock, a lock symbol ■ will appear on the remote control: SFC>LOCKED↓ OFF SFC>LOCKEDON↓ OK SFC>LOCKED↓ ON SFC>LOCKEDOFF↓ OK SFC>

5. Data Port Commands

Command	Output in the terminal program
REMOTE [ON / OFF]	This command replaces the Remote-On contact contained in the CC1 cluster controller for external control of the EFOY unit.
	If the command is used without parameters, it will be possible to check the current status of the "software contact".
	If you have imposed a software lock, a lock symbol \blacksquare will appear on the remote control.
	Example:
	SFC>REMOTE J OFF SFC>REMOTE ON J OK SFC>REMOTE J ON SFC>
	NOTE: The "remote" command is the only way of controlling the EFOY when the Hybrid mode is used.
RESET↓	This command replaces pressing the Reset button on the operating panel.
	Example:
	SFC>RESET_J
	NOTE: This is the only command that provokes no response because it immediately triggers a reset of the EFOY unit.

6.1 Explanation of the Operating Parameters

Switch-on parameters

Operating Parameter	Function	Note
Switch-on voltage	The EFOY Pro unit switches on and charges the battery when a predetermined voltage level is reached.	A setting that is too high will cause the EFOY unit to switch on frequently.

Switch-off Parameters

The EFOY fuel cell switches off fully automatically. Controlling the shut-off are the two operating parameters, **battery voltage** and **charging current**. In order for EFOY fuel cells to shut off, the switch-off voltage must be exceeded and the current must be lower than the shut-off point. The factory settings are 14.2 V and 2.0 A *or* 4.0 A respectively, meaning that the EFOY fuel cell shuts off as soon as battery voltage exceeds 14.2 V and charging current is lower than 2.0 A *or* 4.0 A.

Operating parameter	Function	Note
Switch-off voltage	Once the battery reaches a predetermined voltage, the EFOY unit will switch off, provided that the "switch-off current" parameter is also met.	Please note your battery's end- of-charge voltage. Follow the manufacturer's recommendations.

Switch-off current	The EFOY Pro unit will shut off	If you wish to use battery
	once current dips below this	voltage as the sole switch-off
	level.	parameter, set for the
	levet.	
		maximum switch off current
		since EFOY fuel cells will
		always produce a lower value.
		If you want to charge the
		battery the best way we advise
		following calculation:
		Current consumption (A) +
		0.012 x Battery capacity
		Example: with a constant
		consumption of 2.0 A and a
		battery capacity of 80 Ah the
		swtich of current is 2.96 A [2 A
		+ 0.012*80]
Full charge duration	This function is an additional	Factory setting is 3 hours, it
	switch-off criteria for the EFOY	can be changed from 0 to 5
	unit when the switch-off current	hours.
	won't be achieved in adjusted	
	time.	
	2.	

Miscellaneous Criteria

	T	
Reaction time	The reaction time must elapse before the EFOY unit reacts. For example, switch-on voltage must fall below 12.3 volts for at least 60 seconds before the EFOY unit switches on (factory settings).	If you are going to briefly use high voltage appliances, coordinate this value with the times of operation.
Maximum output energy*	If the switch-off criteria, voltage and current, have not been satisfied, the EFOY unit will shut off after generating the number of watt-hours for which it is set. For example: 2160 watt-hours for the EFOY 2200. Once the switch-on criterion has been satisfied, the EFOY unit will go back on, which can be immediately afterwards.	This switch-off criterion prevents unlimited charge cycles caused by various factors like defective batteries. The parameteres can be adjusted from two hours up to 5 days in operation. Standard setting is 24 hours.
Maximum output time**	If the switch-off criteria, voltage and current, have not been satisfied, the EFOY unit will shut off after defined operating hours Once the switch-on criterion has been satisfied, the EFOY unit will go back on, which can be immediately afterwards.	This switch-off criterion prevents unlimited charge cycles caused by various factors like defective batteries. The parameteres can be adjusted from two hours up to 5 days in operation. Standard setting is 24 hours.
Altitude of site	Standard value "up to 1500.0 m" (4921.3 application above 1500.0 m (4921.3 "2000.0 m" (6561.7 ft) as altitude vi	ft), we recommend to set

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT ** EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

6.2 Permissible Ranges of Operating **Parameters**

Operating parameter	ID	Factory	Min.	Max.	Actual value
Maximum output energy*	016	Depends on EFOY Pro type	Depends on EFOY Pro type	Depends on EFOY Pro type	
Maximum output energy**	049	24 h	2 h	120 h	
Reaction time	017	60 s	2 s	300 s	
Full charge duration	045	180 min	0 min	300 min	

Operating parameter 12 V	ID	Factory	Min.	Max.	Actual value
		setting			
Switch-on voltage	018	12300 mV	11000 mV	13000 mV	
Switch-off voltage	019	14200 mV	13500 mV	14600 mV	
Switch-off current	020	2000 mA	1000 mA	10000 mA	
		(4000 mA***)	(4000 mA***)		
Battery protection	046	11200 mV	10500 mV	12000 mV	

Operating parameter 24 V	ID	Factory setting	Min.	Max.	Actual value
Switch-on voltage	021	24600 mV	22000 mV	26000 mV	
Switch-off voltage	022	28200 mV	27000 mV	29400 mV	
Switch-off current	023	1000 mA (2000 mA***)	1000 mA (2000 mA***)	5000 mA	
Battery protection	047	22400 mV	21000 mV	24000 mV	

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**} EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo *** Settings for EFOY Pro 2200 / 2200 XT / 2400 / 2400 Duo

6.3 Explanation of Measured Values

Use the "SFC" command to retrieve these values. See Chapter 5.2 Commands for Selecting Operating Parameters, page 18.

Measured values	Example	Explanation
Battery voltage	12.1 V	Voltage measured at the battery
Output current	0.0 A	Charging current measured at the fuel cell
Operating time	5.8 h	Hours the EFOY Pro fuel cell has been in operation
Operating state		Operating status of the EFOY Pro fuel cell
	Auto on	The fuel cell is working in automatic mode and is on.
	Auto off	The fuel cell is working in automatic mode and is off.
	error	error: There is an error or malfunction. Please follow the instructions in the EFOY Fuel Cell user manual.
	remote on	The fuel cell is switched on via the remote contact
	remote off	The fuel cell is switched off via the remote contact. Used for Hybrid operation.
	Slave on	If several products are combined via a cluster controller, the following status is indicated for the non-leading units.
	Battery protection	when the battery protection is acitvated.
	Freeze protection	the fuel cell is being used in the freeze protection mode.

Operating mode	auto	Displays current operating mode auto: Automatic On Off Hybrid
Error messages	change cartridge	In addition to indicating the operating mode, the system also displays other text and error messages. Please refer to the user manual for detailed failure codes.
Fuel-cartridge sensor	cartridge level above sensor	If a fuel-cartridge sensor is used, this will indicate whether the level is below or above the sensor level. cartridge level above sensor or no sensor cartridge level below sensor
Fuel Gauge	(cartridge 1 consumed 1.00 l)	Since last fuel cartridge switch, 1 litre of methanol has been used. DuoCartSwtich DCS1 is activated*
Warning**	Warning No warning	An information is displayed and an action is required. No action is required.

^{*} EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT after activation of DCS1. Always activated with EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

^{*} EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

7. Troubleshooting

Description	Solution		
It is not possible to establish a connection between the EFOY fuel	Connect the EFOY unit to a functional battery. Configuration is possible only if power is flowing to the EFOY unit.		
cell and the computer.	Check to see whether the data line and the interface adapters are connected (see 4.2, Connection to the Computer, page 7)		
	Check the configurations in terminal program (see Chapter 4.3 Setting Up the Terminal Program, page 9).		
	Make sure the interface adapter is connected to the allocated port (such as COM 1).		
	Check whether a connection has been established by the terminal program.		
	If using a USB-RS232 adapter:		
	Make sure you have the correct COM port allocation (it generally isn't a COM1 port). You can check the port in your PC's Device Manager.		
	Check whether the USB adapter has been properly installed and the PC recognizes it.		
Commands are not accepted.	Enter commands only in upper case, i.e. SFC, and make sure that you have spelled them correctly (see Chapter 6.2 Permissible Ranges of Operating Parameters, page 38).		
Operating parameters cannot be modified.	Make sure that the desired value is within the permissible range (see Chapter 6.2 Permissible Ranges of Operating Parameters, page 38).		
Hyperterminal cannot be found	HyperTerminal is no longer part of Windows since Windows Vista (NT 6.0).		
	For recommendations regarding alternative terminal programms please contact our service-team:		
	Europe: +49 89 - 673 5920 Email: Service@sfc.com		
	North America: +1 240 - 328 6688 Email: Service-USA@sfc.com		

1.Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	43
2.	Einleitung	43
	2.1 Vorwort	44
	2.2 Sicherheitshinweise	45
	2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	45
	2.4 Konformitätserklärung	45
	2.5 Entsorgung	46
3.	Interface Adapter	47
	3.1 Lieferumfang	47
	3.2 Übersicht Interface Adapter	47
	3.3 Technische Daten Interface Adapter	47
4.	Einrichten der Datenschnittstelle	48
	4.1 Systemvoraussetzungen PC	48
	4.2 Anschluss an den Computer	48
	4.3 Einrichten des Terminal Programms	50
5.	Befehle der Datenschnittstelle	57
	5.1 Übersicht der Befehle	57
	5.2 Befehle zum Auslesen von Betriebsparametern	59
	5.3 Befehle zur Modifizierung der voreingestellten	
	Betriebsparameter	65
	5.4 Befehle zur Bedienung der EFOY Pro	68
6.	Zusatzinformation	76
	6.1 Erklärung der Betriebsparameter	76
	6.2 Zulässige Bereiche der Betriebsparameter	79
	6.3 Erklärung der Messwerte	80
7.	Fehlerursachen und Behebung	82

2. Einleitung

2.1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein EFOY Produkt entschieden haben.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung des Interface Adapters diese Bedienungsanleitung, sowie die Bedienungsanleitung für die EFOY Pro Brennstoffzelle.

Beachten Sie die Installationshinweise und Warnhinweise in beiden Bedienungsanleitungen.

Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung oder zur Installation haben, so wenden Sie sich bitte an die EFOY Hotline.

Firmenzentrale Europa:

SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
D-85649 Brunnthal-Nord

Hotline: +49 89 - 673 592 - 0 Freecall: 00800 - 732 762 78* Fax: +49 89 - 673 592 369

Info@sfc.com www.efoy-pro.com

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern aus dem Festnetz zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

2.2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Befolgen Sie alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.



VORSICHT!

Schließen Sie die EFOY Pro-Brennstoffzelle nur in Verbindung mit einem Interface Adapter an einen Computer an, es kann sonst zu Beschädigungen an der EFOY Pro-Brennstoffzelle kommen.

Durch unsachgemäßen Einsatz oder nicht fachgerechten Anschluss an andere elektrische Einrichtungen können Schäden entstehen.

Beachten Sie zusätzlich zu diesen Sicherheitshinweisen unbedingt alle Texte in fetter Schrift, um Gefährdungen für sich und andere auszuschließen.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Mittels des Interface Adapters IA1 und einem Datenkabel (Patchkabel Typ. Cat.5) können Sie eine Verbindung zwischen einem Computer und einer EFOY Pro-Brennstoffzelle herstellen. Folgende Funktionen stehen Ihnen dadurch zur Verfügung:

- Abrufen von Informationen
- Ändern der eingestellten Betriebsparameter
- Bedienung der EFOY über den Computer

2.4 Konformitätserklärung



Die Firma SFC Energy AG, Eugen-Sänger-Ring 7, 85649 Brunnthal-Nord erklärt, dass der Interface Adapter IA1 den Bestimmungen der EG-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EWG entspricht. Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

2. Einleitung

2.5 Entsorgung

Verpackung

Ihr Interface Adapter wurde auf dem Weg zu Ihnen durch eine Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Helfen Sie bitte mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Über Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Erstickungsgefahr durch Folien und Faltkarton.

Altgeräte



Altgeräte sind kein wertloser Abfall! Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet und die Umwelt geschont werden.

Über die Rücknahme von Altgeräten informiert Sie die EFOY Hotline.

Europa: +49 89 - 673 592 - 0

oder

00800 - 732 762 78*

*Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern aus dem Festnetz zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

3. Interface Adapter


3.1 Lieferumfang



Lieferumfang:

- Interface Adapter IA1
- Bedienungsanleitung

3.2 Übersicht Interface Adapter

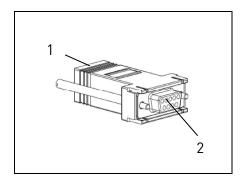

- 1 RJ45 Buchse für den Anschluss des Datenkabels oder eines Patchkabels vom Typ Cat.5
- 2 Serielle Schnittstelle D-Sub 9 (RS232), 9-polig für den Anschluss am PC

3.3 Technische Daten Interface Adapter

Abmessungen (L x B x H):	53,0 x 33,0 x 16,0 mm / 2.1 x 1.3 x 0.6 in	
Betriebstemperatur: -35 bis +45 °C / -31 bis +113 °F		
Serieller Anschluss:	D-Sub 9-polig, weiblich	
	Pin-Belegung (PC): 2 Receive Data RxD 3 Transmit Data TxD 5 Masse GND	
RJ45:	RJ45 Buchse 8-polig	
	Pin-Belegung (EFOY): 2 Receive Data RxD 3 Transmit Data TxD 4 Masse GND	

4.1 Systemvoraussetzungen PC

Um eine EFOY Pro-Brennstoffzelle durch den Interface Adapter mit einem Computer zu verbinden, muss der Computer folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Terminal Programm zum Senden und Empfangen von seriellen Daten an eine Schnittstelle
- Serielle Schnittstelle D-Sub 9, männlich (RS232)

4.2 Anschluss an den Computer



VORSICHT!

Durch unsachgemäßen Einsatz oder nicht fachgerechten Anschluss an andere elektrische Einrichtungen können Schäden entstehen.

Schließen Sie die EFOY Pro Brennstoffzelle nur in Verbindung mit einem Interface Adapter an einen Computer an, es kann sonst zu Beschädigungen an der EFOY Pro Brennstoffzelle kommen.

Beachten Sie hierzu die Installation und Hinweise zur Inbetriebnahme in der Bedienungsanleitung der EFOY Pro Brennstoffzellen.

- 1. Die EFOY Pro Brennstoffzelle muss an eine intakte Batterie angeschlossen sein und sich entweder im Ein, Aus oder Automatik-Modus befinden.
- 2. Schließen Sie das Ende des Datenkabels an den Interface Adapter an.





3. Verbinden Sie ihn mit einer freien seriellen Schnittstelle (RS232 Typ) an Ihrem Computer.

Verwenden Sie nur Datenkabel vom Typ Cat.5 und keine anderen Kabel Typen wie z.B. ISDN-Leitungen.




Sollten Sie über eine serielle Schnittstelle verfügen, dann folgen Sie bitte den Anweisungen unter Punkt 4.

Wenn Sie über keine serielle Schnittstelle RS232 verfügen, dann verwenden Sie bitte einen Adapter USB auf RS232.

USB-Adapter müssen in der Regel auf dem Computer installiert werden, beachten Sie deswegen die Installationshinweise des USB-Adapterherstellers.

Verbinden Sie anschließend den Interface Adapter mit dem USB Adapter.





4. Schließen Sie den RJ45 Stecker des Datenkabels an der Datenschnittstelle (Data Interface) Ihrer EFOY Pro Brennstoffzelle an.



5. Prüfen Sie die Verbindung zwischen Computer und EFOY Pro Brennstoffzelle, indem Sie auf Ihrem Computer das Terminalprogramm aufrufen.

Erscheint bei geöffneter Verbindung nach Betätigung der Enter-Taste ← die Eingabeaufforderung

SFC>

so ist die Verbindung zur EFOY Pro Brennstoffzelle hergestellt.

Sollten Sie das Terminal Programm noch nicht eingerichtet haben, dann folgen Sie bitte den Anweisungen gemäß Kapitel 4.3 Einrichten des Terminal Programms, Seite 50.

4.3 Einrichten des Terminal Programms

Es ist keine individuelle Software nötig um eine EFOY-Brennstoffzelle mit Hilfe eines Computers bedienen zu können. Das Terminalprogramm ist Bestandteil von vielen Betriebssystemen und ist häufig automatisch installiert.

Die folgenden Bilder zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie das Terminalprogramm z.B. Hyperterminal von Windows konfigurieren müssen, um Ihre EFOY ansteuern zu können.

Starten Sie zunächst das Terminalprogramm z.B. Hyperterminal von Windows. Bitte beachten Sie, dass ab Windows Vista (NT 6.0)das Hyperterminal nicht mehr Bestandteil von Windows ist.

Eine Empfehlung zu einem alternativen Terminalprogramm erhalten Sie von unserem Service-Team:

Hotline: +49 89 / 673 592 - 555

eMail: service@sfc.com

Nachdem sich das Programm geöffnet hat erscheint folgendes Fenster:



Geben Sie einen Namen (z.B. SFC Gerät 1) in das Eingabefeld

ein. Bestätigen Sie mit dem OK Button.

Es öffnet sich automatisch das Fenster zur Auswahl der Schnittstelle:



Wählen Sie im Menü "**Verbinden über**" die Schnittstelle aus an der Sie die den Interface Adapter angeschlossen haben z.B. COM1.

Falls Sie nicht sicher sind an welcher Schnittstelle der Interface Adapter angeschlossen ist, können Sie diese Einstellung auch später noch ändern.

Informationen über die verfügbaren Schnittstellen, finden Sie im Gerätemanager ihres Computers.

Bestätigen Sie mit "**OK**". Es erscheint im Anschluss das Fenster zur Konfiguration der Schnittstelle:




Folgende Parameter sind notwendig, um eine Verbindung mit der EFOY Pro herzustellen:

Bits pro Sekunde: 9600
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: Kein

Nehmen Sie die in der Darstellung gezeigten Einstellungen vor und bestätigen Sie mit "**OK**".

Alle hier dargestellten Werte müssen richtig eingestellt sein, sonst kann mit dem Terminal Programm keine oder nur eine fehlerhafte Verbindung zur EFOY Pro aufgenommen werden.

Nach Bestätigung sollten Sie die leere Konsole des Terminal Programms vor sich haben.

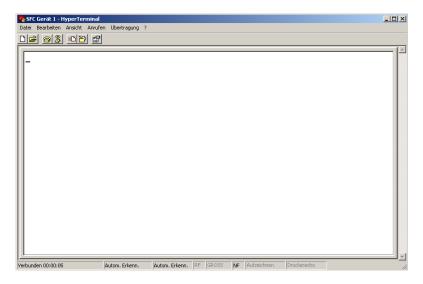

Zusätzlich müssen Sie folgende Einstellungen für den Zeilenvorschub beim Hyperterminal vornehmen:


Wählen Sie im Menü "Datei" den Punkt "Eigenschaften"




Es erscheint folgendes Fenster:



Selektieren Sie den Reiter "**Einstellungen**" und wählen Sie dann die Schaltfläche "**ASCII-Konfiguration**".

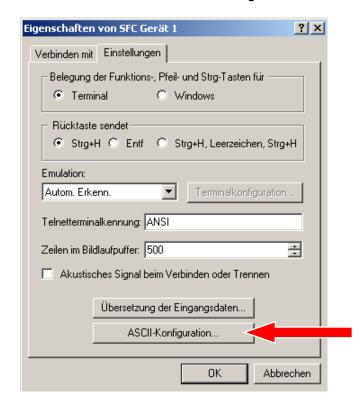


Es öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie bitte die dargestellten Einstellungen vornehmen:

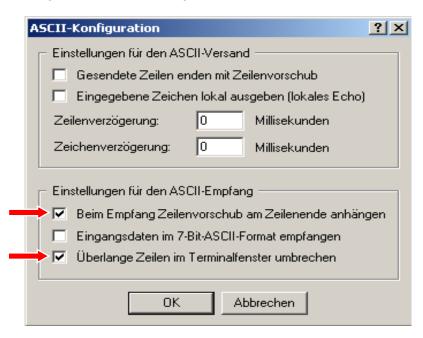

Verlassen Sie das Fenster mit "**OK**" und bestätigen Sie auch das Fenster "**Eigenschaften**" mit "**OK**".

Ihr Terminalprogramm ist jetzt konfiguriert und betriebsbereit. Mit den zwei Telefonsymbolen links oben können Sie die Verbindung aktivieren oder deaktivieren. Nach der erstmaligen Konfiguration ist die Verbindung automatisch aktiviert. Dies kann anhand der Statusleiste links unten überprüft werden.

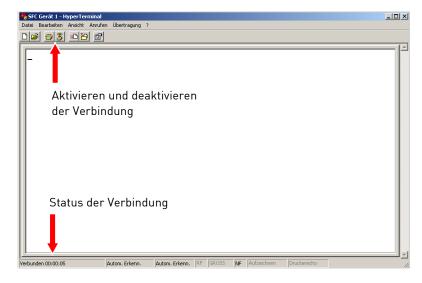

Testen Sie die Verbindung zur EFOY in dem Sie die "**Enter**"-Taste betätigen. Die EFOY antwortet mit der Eingabeaufforderung

SFC>

Erhalten Sie keine Antwort, ist die Verbindung nicht korrekt aufgebaut. Überprüfen Sie, ob der Interface Adapter an der eingestellten Schnittstelle (Com-Port) angeschlossen ist und ob eine aktive Verbindung vorliegt. Sie können die Schnittstelle im Menü "Datei\Eigenschaften" ändern. Hierzu muss die Verbindung jedoch getrennt sein.

Wenn Sie die Schnittstelle wechseln, müssen Sie die Konfiguration wie oben beschrieben erneut durchführen. Das entsprechende Menü können Sie durch Auswahl der Schaltfläche "**Konfigurieren**" öffnen.

5.1 Übersicht der Befehle

Über die Terminalschnittstelle können Sie den Betriebszustand auslesen, Betriebsparameter ändern oder eine externe Steuerung realisieren.

Hierzu sind verschiedene Befehle für die Terminalschnittstelle hinterlegt. Dabei werden drei Hauptkategorien unterschieden:

- Befehle zum Auslesen von Betriebsparametern (siehe Kapitel 5.2, Seite 59)
- Befehle zur Modifikation der voreingestellten Betriebsparameter (siehe Kapitel 5.3, Seite 65)
- Befehle zur Bedienung der EFOY (siehe Kapitel 5.4, Seite 68)

Die Funktion aller Befehle sind in den angegeben Kapiteln beschrieben. An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die Befehle gegeben werden.



Alle angeführten Beispiele in dieser Bedienungsanleitung beschreiben die Ausgabe der EFOY Pro Serie 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo.

Die Ausgabe der EFOY Pro Serie 600 / 1600 / 2200 / 2200 XT unterscheidet sich gering in der Reihenfolge. Änderungen der Befehle in den unterschiedlichen Serien sind in dieser Anleitung gekennzeichnet.

Geben Sie die Befehle nur in Großbuchstaben z.B. SFC ein und achten Sie auf die richtige Schreibweise.

Befehle zum Auslesen von Betriebsparametern

Befehl	Kurzbeschreibung	Kapitel
?	Zeigt alle verfügbaren Befehle an.	5.2
ERROR	Zeigt die letzten relevanten Fehler aus.	5.2.
GET	Zeigt die zulässigen Werte für einen Betriebsparameter an.	5.2
LIMITS	Zeigt den jeweils zulässigen Bereich für alle Betriebsparameter an.	5.2
SERIAL	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	5.2

SFC	Zeigt den aktuellen Betriebszustand an.	5.2
STDVALUE	Zeigt die Werkseinstellung der Betriebsparameter an, die über den Befehl DEFAULT eingestellt werden.	5.2
VALUE	Zeigt die aktuell eingestellten Betriebsparameter an. Diese können über den Befehl CONFIG verändert werden.	5.2
VER	Ausgabe der auf der EFOY installierten Firmware Version.	5.2

Befehle zur Modifikation der voreingestellten Betriebsparameter

Befehle	Kurzbeschreibung	Kapitel
CONFIG	Ermöglicht die Änderung der Betriebsparameter z.B. der Einschaltspannung.	5.3
DEFAULT	Setzt alle Betriebsparameter auf die Werkseinstellungen zurück.	5.3
SET	Ermöglicht die Änderung einzelner Betriebsparameter	5.3

Befehle zur Bedienung der EFOY

Befehle	Kurzbeschreibung	Kapitel
BATTERYPROTECTION	Ermöglicht das permanente Ausschalten der Batterieschutzfunktion.	5.4
BUTTON	Ersetzt das Betätigen der Ein/Aus bzw. Auto-Taste der Fernbedienung.	5.4
CARTRIDGE**	Konfiguriert die an das System angeschlossenen Tankpatronen / DuoCartSwitch DCS1 bzw. gibt die Konfiguration aus.	5.4
DUOCARTSWITCH*	Ermöglicht die Bedienung vom DuoCartSwitch DCS1.	5.4
FUELGAUGE**	Kontrolliert die Tankpatronen-Füllstandsanzeige	5.4
HYBRID	Schaltet das Gerät vom Automatik- in den Hybridmodus für 15 Sekunden.	5.4
LANGUAGE	Prüft oder ändert die gewählte Sprache der Fernbedienung.	5.4
LOCKED	Ermöglicht das Setzen eines Softwareriegels und verhindert so die Fernsteuerung der EFOY über den Remote-On Kontakt.	5.4
REMOTE	Mit diesem Befehl wird die Funktion des im Cluster Controller CC1 enthaltenen Remote-On Kontaktes zur externen Steuerung der EFOY ersetzt.	5.4
RESET	Ersetzt das Betätigen der Reset-Taste an der Fernbedienung.	5.4

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

5.2 Befehle zum Auslesen von Betriebsparametern

Die folgenden Befehle sind rein informativ, d.h. hier können diverse Daten abgerufen werden, ohne dass an der aktuellen Konfiguration etwas geändert wird.

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalpro	gramm
?←		agezeichen) liefert als Antwort den mit Kurzbeschreibungen.
?←		-
	STDVALUE	show default values of operation parameters show current values of operation parameters
	VER	show version of firmware

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm	
	Wird nach der Eingabe eines der oben genannten Parameter ein Fragezeichen ? eingegeben, werden die einstellbaren Möglichkeiten für den jeweiligen Parameter angezeigt.	
	Beispiel:	
	SFC>BUTTON ?	
	software control of device	
	arguments: ON OFF AUTO	
ERROR₊J	Zeigt die letzten relevanten Fehler an.	
GET [LIST / id: (VAL/MIN/MAX/STD)]↓	Gibt Details zu den einzelnen einstellbaren Werten aus. Damit können die gleichen Werte ermittelt werden wie über die Befehle VALUES, LIMITS und STDVALUE. Mit GET LIST erhalten Sie die Nummern der einstellbaren Parameter:	
	SFC>GET LIST. ID: 016, 'maximum output energy', 'Wh'* ID: 017, 'reaction time', 's' ID: 018, 'switch on voltage @ 12 V', 'mV' ID: 019, 'switch off voltage @ 12 V', 'mV' ID: 020, 'switch off current @ 12 V', 'mA' ID: 021, 'switch on voltage @ 24 V', 'mV' ID: 022, 'switch off voltage @ 24 V', 'mV' ID: 023, 'switch off current @ 24 V', 'mA' ID: 024, 'altitude up to', 'm' ID: 045, 'full charge duration', 'min' ID: 046, 'battery protection @ 12 V', 'mV' ID: 047, 'battery protection @ 24 V', 'mV' ID: 049, 'maximum output time', 'h'** SFC>GET "ID":(VAL/MIN/MAX/STD) Über die jeweilige ID-Nummer ist es möglich, den aktuellen Wert [VAL], den minimalen Wert [MIN], den maximalen Wert [MAX] und den	

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
	Beispiel:
	SFC> GET 018:VAL → or GET 018 →
	12300
	Gibt den aktuellen Wert des Parameters 'switch on voltage @ 12V' in mV aus.
	Beispiel:
	SFC>GET 018:STD →
	Gibt den Standardwert des Parameters ,switch on voltage @ 12V' in mV aus.
	Beispiel:
	SFC>GET 018:MIN 🕹 or MAX 🕹
	Gibt den minimal / maximal zulässigen Wert des Parameters ,switch on voltage @ 12V' in mV aus.
LIMITS	Zeigt den jeweils zulässigen Bereich für alle Betriebsparameter an. Informationen zu den Parametern finden Sie im Kapitel: 6.1 Erklärung der Betriebsparameter, Seite 76.
	Beispiel:
	SFC>LIMITS

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
SERIAL↓	Dieser Befehl zeigt die Seriennummer des Gerätes an.
	Beispiel:
	SFC>SERIAL. □
	efoy: 302101-1304-123456
	stack: 151010052-12345678
SFC↓	Damit kann der aktuelle Betriebszustand in Form verschiedener Messwerte überwacht werden. Die EFOY Pro sendet eine weitestgehend unformatierte Zeichenkette mit allen verfügbaren Messgrößen und deren aktuellen Wert.
	Die Messwerte sind in Kapitel 6.1 Erklärung der Betriebsparameter, Seite 76, beschrieben.
	Beispiel:
	SFC>SFC₊
	battery voltage 12.75 V
	output current 3.31 A
	operation time (charge mode) 166.0 h
	operating state: auto on
	operating mode: auto
	cumulative output energy 14807.4 Wh
	no error
	cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.587l)*
	no warning**
	* Die Füllstandsanzeige ist nur ein Indikator und berechnet den Methanolverbrauch. Nur bei EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo oder bei alten Serien wenn DCS1 aktiviert. ** Nur bei EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
STDVALUE↓	Gibt die Standardwerte für alle Betriebsparameter aus, setzt diese aber nicht als gültig für den Betrieb. Sollen diese Werte gesetzt werden, ist der Befehl DEFAULT zu verwenden.
	SFC>STDVALUE↓ switch on voltage @ 12 V: 12.3 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V
	switch off current @ 12 V: 2.0 A <i>or</i> 4.0 A battery protection @ 12 V: 11200 mV switch on voltage @ 24 V: 24.6 V
	switch off voltage @ 24 V: 28.4 V switch off current @ 24 V: 1.0 A <i>or</i> 2.0 A battery protection @ 24 V: 22400 mV
	full charge duration: 180 min reaction time: 60 s maximum output energy: 1560 Wh*
	maximum output time: 24.0 h** altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft) SFC>
VALUE₊J	Liest den aktuellen Satz der Betriebsparameter aus, ohne diesen zu verändern.
	SFC>VALUE↓ switch on voltage @ 12 V: 12.5 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V switch off current @ 12 V: 2.0 A or 4.0 A
	battery protection @ 12 V: 11200 mV switch on voltage @ 24 V: 24.6 V switch off voltage @ 24 V: 28.4 V
	switch off current @ 24 V: 1.0 A <i>or</i> 2.0 A battery protection @ 24 V: 22400 mV full charge duration: 180 min reaction time: 60 s
	maximum output energy: 1560 Wh* maximum output time: 24.0 h** altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft) SFC>

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
VER₊	Gibt die Version der programmierten Firmware aus.
	Beispiel:
	SFC>VER↓ Firmware Efoy V06 17.06l12V/24V QB date 2013-01-08 SFC>

5.3 Befehle zur Modifikation der voreingestellten Betriebsparameter



VORSICHT!

Durch unsachgemäßen Einsatz oder nicht fachgerechten Änderung der Betriebsparameter können Schäden an der Batterie entstehen oder sich die Ladeeigenschaften der EFOY Pro Brennstoffzelle verschlechtern.

Informieren Sie sich daher beim Hersteller der Batterien über die benötigte Ladecharakteristik, bevor Sie Änderungen an den Betriebsparametern vornehmen.

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
CONFIG₊	Nach Eingabe dieses Befehls werden alle Betriebsparameter nacheinander mit ihrem aktuellen Wert und dem einstellbaren Bereich ausgegeben. Anschließend wird die Eingabe eines neuen Wertes erwartet. Soll der Wert nicht verändert werden; ist es ausreichend ein Return (ASCII-Code 13) an die EFOY Pro zu senden. Es wird dann der folgende Parameter angezeigt.
	Informationen zu den Betriebsparametern finden Sie im Kapitel: 6.1 Erklärung der Betriebsparameter, Seite 76.
	SFC>CONFIG \rightarrow switch on voltage @ 12 V (actual 12300 mV, min 11000 mV, max 13000 mV)? \rightarrow switch off voltage @ 12 V (actual 14200 mV, min 13500 mV, max 14700 mV)? \rightarrow switch off current @ 12 V (actual 2000 mA, min 1000 mA, max 10000 mA)? \rightarrow battery protection @ 12 V (actual 11200 mV, min 10500 mV, max 12000 mV)? \rightarrow switch on voltage @ 24 V (actual 24600 mV, min 22000 mV, max 26000 mV)? \rightarrow switch off voltage @ 24 V (actual 28400 mV, min 27000 mV, max 29400 mV)? \rightarrow switch off current @ 24 V (actual 1000 mA, min 500 mA, max 5000 mA)? \rightarrow battery protection @ 24 V (actual 22400 mV, min 21000 mV, max 24000 mV)? \rightarrow full charge duration (actual 180 min, min 0 min, max 300 min)? \rightarrow reaction time (actual 60 s, min 2 s, max 300 s)? 20 \rightarrow maximum output energy (actual 1560 Wh, min 133 Wh, max 7800 Wh)? \rightarrow * maximum output energy (actual 24 h, min 2h, max 120h)? \rightarrow ** altitude up to (actual 1500.0 m, min 0.0 m, max 2000.0 m)? \rightarrow (actual 4921.3 ft, min 0.0 ft, max 6561.7 ft)

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

switch on voltage @ 12 V: 12.3 V

switch off voltage @ 12 V: 14.2 V

switch off current @ 12 V: 2.0 A

battery protection @ 12 V: 11200 mV

switch on voltage @ 24 V: 24.6 V

switch off voltage @ 24 V: 28.4 V

switch off current @ 24 V: 1.0 A

battery protection @ 24 V: 22400 mV

full charge duration: 180 min

reaction time: 20 s

maximum output energy: 1560 Wh* maximum output energy: 24.0 h** altitude up to: 1500.0m (4921.3 ft)

In dem gezeigten Beispiel wurde die Reaktionszeit von 60s auf 20 s verändert. Alle anderen Werte sind unverändert geblieben.



HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie nach Abschluss der Änderungen die eingestellten Werte über den Befehl "VALUE" abrufen und diese ausgedruckt der EFOY Pro Brennstoffzelle beilegen.

DEFAULT. →

Setzt alle Betriebsparameter auf die Werkseinstellung zurück und gibt diese Werte auch aus.

Beispiel:

SFC>DEFAULT _

switch on voltage @ 12 V: 12.3 V switch off voltage @ 12 V: 14.2 V switch off current @ 12 V: 4.0 A battery protection @ 12 V: 11200 mV switch on voltage @ 24 V: 24.6 V switch off voltage @ 24 V: 28.4 V switch off current @ 24 V: 1.0 A battery protection @ 24 V: 22400 mV full charge duration: 180 min

maximum output energy: 2160 Wh* maximum output energy: 24.0h**

reaction time: 60 s

altitude up to: 1500 m (4921.3 ft)

SFC>

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm	
SET id:value (MIN/MAX/STD)]↓	Der Befehl 'SET id:value' ändert den Wert eines Parameters. Hiermit können die gleichen Werte direkt konfiguriert werden, wie über CONFIG und DEFAULT. Die Liste der verfügbaren Parameter (ID-Nummer) kann über den Befehl SFC›GET LIST→ abgefragt werden.	
	Beispiel:	
	SFC>SET 018:12000 ↓	
	Stellt den Parameter ,switch on voltage @ 12V' auf 12000 mV ein.	
	Beispiel	
	SFC>SET 018:STD →	
	Stellt den Parameter 'switch on voltage @ 12V' auf den Standardwert 12300 mV ein.	
	Beispiel:	
	SFC>SET 018:MIN ↓	
	Stellt den Parameter 'switch on voltage @ 12V' auf den zulässigen Minimalwert 11000 mV ein.	
	Beispiel:	
	SFC>SET 018:MAX ↓	
	Stellt den Parameter 'switch on voltage @ 12V' auf den zulässigen Maximalwert 13000 mV ein.	

5.4 Befehle zur Bedienung der EFOY Pro

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalpr	ogramm	
BATTERYPROTECTION [ON / OFF]	Ermöglicht das Deaktivieren / Aktivieren des Batterieschutzes. SFC>BATTERYPROTECTION OFF OFF SFC>BATTERYPROTECTION ON ON		
BUTTON [ON / OFF / AUTO]	Ein Bedienen der auf der Fernbedienung vorhanden Tasten kann mit diesem Befehl ersetzt werden. Es muss immer ein Parameter mit angegeben werden, entsprechend der Taste die "gedrückt" werden soll.		
	Taste	Parameter	
	auto	AUT0	
	(b) Ein	ON	
	(d) Aus	OFF	
	Beispiel: SFC>BUTTON AUTO OK SFC>BUTTON no valid parameter SFC>BUTTON ON OK SFC> In dem Beispiel wurde die EFOY Pro zunächst in den Automatikbetrieb geschaltet. Beim zweiten Befehl wurde kein Parameter angegeben. Deshalb wird dieser mit einer Fehlermeldung erwidert. Die dritte Eingabe schaltet die Brennstoffzelle ein.		

CARTRIDGE port:[OFF | M5 | M10 | M28 | DCS | SELECT | RESET]

HINWEIS!

Der Befehl CARTRIDGE gilt nur für: EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

Konfiguriert die an das System angeschlossenen Tankpatronen und DuoCartSwitch DCS1 bzw. gibt die Konfiguration aus.

Bezeichnung der Tankpatronenanschlüsse "port":

port	ort Tankanschluss 1 EFOY Pro Tankanschluss #1	
1		
2	EFOY Pro Tankanschluss #2 (nur bei EFOY Pro Duo)	

Aktivierung DuoCartSwitch DCS1



WICHTIG: Wollen Sie an einem Tankanschluss einen DuoCartSwitch DCS1 betreiben, können Sie die Aktivierung einfach über das Bedienpanel durchführen. Eine Beschreibung zur dazu finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung EFOY Pro 800/800 Duo/2400/2400 Duo sowie der Bedienungsanleitung DuoCartSwitch DCS1.

Bezeichnung der Tankpatronenanschlüsse "port" mit aktivierten DuoCartSwitch DCS1:

ш			
	port	Tankanschluss	
	1.1	EFOY Pro Tankanschluss #1 mit DCS 1-Anschluss #1	
	1.2	EFOY Pro Tankanschluss #1 mit DCS 1-Anschluss #2	
	2.1	EFOY Pro Tankanschluss #2 mit DCS 1-Anschluss #1	
	2.2	EFOY Pro Tankanschluss #2 mit DCS 1-Anschluss #2	

Befehle:

Befehl	Kurzbeschreibung
OFF	Deaktivierung eines Anschlusses (nur bei EFOY Pro Duo)
M5	Wählt einen Tankpatronentyp für den angegebenen
M10	Tankanschluss aus.
M28	
DCS	Aktiviert den DCS1 an gewählten Tankanschluss
SELECT	Aktiviert den angegebenen Tankanschluss

Erklärungsbeispiel zum Befehl CARTRIDGE:

Einstellung des EFOY Tankpatronentyps (M5, M10, M28):

SFC>CARTRIDGE 1:M10 ↓

-> M10 (100%) @ #1



HINWEIS: Der prozentuale Füllstand ist keine real gemessene Anzeige, sondern eine Indikation. Falls eine angebrochene Tankpatrone angeschlossen wurde ist dieser Wert zu ignorieren.

Aktivierung DuoCartSwitch DCS1 an Tankanschluss #1:

SFC>CARTRIDGE 1:DCS ↓

-> M10 (75%) @ #1.1 M10 (100%) @ #1.2

Standardeinstellung bei Aktivierung: Volle M10 Tankpatrone

Anpassung der Tankpatronengröße von M10 auf M5:

SFC>CARTRIDGE 1.1:M5 ↓

-> M5 (50%) @ #1.1 M10 (100%) @ #1.2



HINWEIS: Der prozentuale Füllstand zeigt den Restinhalt einer Tankpatrone an. Wird die Tankpatronengröße angepasst, übernimmt der prozentuale Füllstand die verbrauchte Menge aus der vorher angeschlossenen Tankpatrone. Im vorhergehenden Beispiel wurden 2,5 Liter aus der angeschlossenen Tankpatrone entnommen.

Umschaltung auf volle Tankpatrone, angeschlossen an DuoCartSwitch DCS1 an Tankanschluss #1:

SFC>CARTRIDGE 1.2:SELECT → M5 (25%) @ #1.1

-> M10 (100%) @ #1.2

Deaktivierung DuoCartSwitch DCS1:

SFC>CARTRIDGE 1:M5 ↓

-> M5 (25%) @ #1



HINWEIS: Der DuoCartSwitch DCS1 wird deaktiviert, sobald in einem Befehl der EFOY Pro Tankanschluss 1 (oder 2 bei Duo) angesteuert wird.

Zurücksetzen der Füllstandsanzeige bei Anschluss einer vollen Tankpatrone ohne Fehlermeldung an Tankanschluss #1:

SFC>CARTRIDGE 1:RESET ↓

-> M5 (100%) @ #1

Deaktivierung EFOY Pro-Tankanschluss (nur bei EFOY Pro Duo):

SFC>CARTRIDGE 2:0FF ↓

Es kann nur entweder Tankanschluss #1 oder #2 deaktiviert werden.



VORSICHT!

Sollte ein Tankanschluss keine Tankpatrone angeschlossen haben, muss dieser mit der mitgelieferten Abdeckung geschützt werden, um das Gerät vor Verschmutzung zu schützen.

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
DUOCARTSWITCH	Hinweis!
[ON / OFF / SWITCH1 /	Der Befehl DuoCartSwitch gilt nur für:
SWITCH2]	EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT
	Bei EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo erfolgt die Aktivierung des DuoCartSwitch DCS1 über den Befehl "CARTRIDGE".
	Mit diesem Befehl muss der DuoCartSwitch bei der ersten Benutzung aktiviert werden, und bleibt solange aktiv, bis er wieder über eine Einstellung deaktiviert wird.
	Der Wechsel von einer Tankpatrone zur anderen kann auch über Parameter eingestellt werden.
	Beispiel:
	SFC>DUOCARTSWITCH ON →
	battery voltage 12.64 V
	output current 0.00 A
	operation time (charge mode) 166.1 h
	operating state: auto off
	operating mode: auto
	cumulative output energy 14809.9 Wh
	no error
	cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.00l)
	Wird der Befehl ohne Parameter gesendet, antwortet die EFOY mit der "SFC" Ausgabe. An der letzten Zeile "cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.00 l)" wird erkannt, dass der DuoCartSwitch aktiviert ist.

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm				
FUELGAUGE	Hinweis!				
[ON / OFF]	Der Befehl CARTRIDGE gilt nur für:				
	EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo				
	Ermöglicht das Deaktivieren / Aktivieren der Tankpatronen- Füllstandsanzeige, welche auf dem Bedienpanel angezeigt wird.				
	SFC>FUELGAUGE OFF↓ OFF				
	SFC> FUELGAUGE ON↓ ON				
HYBRID	Der HYBRID Befehl versetzt die EFOY Pro Brennstoffzelle für 15 Sekunden vom Automatik- in den Hybridmodus. Befindet sich das System in einem anderen Zustand als Automatik (z.B. On, Off, Fehler), hat dieser Befehl keine Auswirkung. Der Befehl muss wiederholt gesendet werden, damit das System im Hybridmodus bleibt.				
	battery voltage 12.75 V output current 3.31 A operation time (charge mode) 166.0 h operating state: on operating mode: hybrid cumulative output energy 14807.4 Wh no error cartridge level above sensor or no sensor (cartridge 1 consumed 0.587l)* no warning** * Die Füllstandsanzeige ist nur ein Indikator und berechnet den				
	Methanolverbrauch. Nur bei EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo oder bei alten Serien bei aktiviertem DCS1.				
\wedge	** Nur bei EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo WARNUNG!				
<u> </u>	Im Hybridbetrieb ist die parametrierte Abschaltspannung deaktiviert. Die Brennstoffzelle lädt bis zur maximal möglichen Spannung von 14,7 V / 29,4 V. Der Schutz vor Überladung muss von der externen Steuerung erfolgen, ansonsten besteht die Gefahr der Schädigung des Akkus.				

Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm
LANGUAGE [SHOW / Sprache]	Ändert die Sprache der Fernbedienung oder zeigt die aktuell ausgewählte Sprache an.
	Wird der Befehl ohne Parameter gesendet, antwortet die EFOY Pro Brennstoffzelle mit der aktuell gesetzten Sprache. Wird eine Sprache als Parameter übergeben wird diese als neue Sprache verwendet. Um alle verfügbaren Sprachen anzuzeigen muss der Parameter "SHOW" dem Befehl angehängt werden.
	Beispiel:
	SFC>LANGUAGE english SFC>LANGUAGE deutsch
	OK SFC>LANGUAGE SHOW ↓ English Deutsch Francais
	Italiano Nederlands Espanol
LOCKED [ON / OFF]	Sperrt die Steuerung der EFOY Pro durch den Remote-On Kontakt und verhindert die Fernsteuerung der EFOY Pro. Wird der Befehl ohne Parameter eingegeben, gibt die EFOY Pro den aktuellen Zustand des Softwareriegels aus. Standardmäßig ist der Softwareriegel gesetzt, sodass das Gerät nicht über Remote Control, Clustercontroller oder Hybrid ferngesteuert werden kann. Liegt bei aktiviertem Softwareriegel dennoch ein Fernsteuerungssignal an, wird im Bedienteil unten rechts ein Vorhängeschloss
	Beispiel:
	SFC>LOCKED.J OFF (Werkseinstellung) SFC>LOCKED ON.J OK SFC>LOCKED.J ON SFC>LOCKED.J

	OK				
Eingabebefehl	Ausgabe im Terminalprogramm				
REMOTE [ON / OFF]	Mit diesem Befehl wird das Schalten des im Cluster Controller CC1 enthaltenen Remote-On Kontaktes zur externen Steuerung der EFOY ersetzt.				
	Wird der Befehl ohne Parameter verwendet kann der aktuelle Zustand des "Softwarekontakts" überprüft werden.				
	Falls Sie den Remote On Befehl aktiviert haben, erscheint in der Fernbedienung "R".				
	Beispiel:				
	SFC>REMOTE OFF SFC>REMOTE ON OK SFC>REMOTE ON SFC>				
	HINWEIS: Der "Remote" Befehl ist die einzige Möglichkeit im Hybridmodus die EFOY zu betreiben.				
RESET↓	Dieser Befehl ersetzt den Druck auf die Reset-Taste am Bedienpaneel. Beispiel: SFC>RESET→				
	HINWEIS: Der RESET Befehl ist der einzige Befehl, der keine Rückmeldung liefert, da er unmittelbar einen Neustart der EFOY auslöst.				

6.1 Erklärung der Betriebsparameter

Einschaltparameter

Betriebsparameter	Funktion	Hinweis	
Einschaltspannung (switch on voltage):	Bei der eingestellten Spannung schaltet die EFOY ein und lädt die Batterie.	Eine zu hoch eingestellte Einschaltspannung führt zu häufigen Starts der EFOY.	

Abschaltparameter

Das Abschalten der EFOY Pro Brennstoffzelle erfolgt vollautomatisch und wird durch die zwei Betriebsparameter **Batteriespannung** und **Ladestrom** gesteuert. Damit die EFOY Pro Brennstoffzellen abschalten, muss die eingestellte Ausschaltspannung überschritten und der Ausschaltstrom unterschritten werden. Bei der Werkseinstellung sind eine Ausschaltspannung von 14.2 V und ein Ausschaltstrom von 2.0 A *oder* 4.0 A eingestellt. Diese bedeutet, dass die EFOY Pro Brennstoffzelle abschaltet sobald an der Batterie eine Spannung von 14.2 V überschritten wird und gleichzeitig der Ladestrom von 2.0 A *oder* 4.0 A unterschritten wird.

Betriebsparameter	Funktion	Hinweis	
Ausschaltspannung (switch off voltage):	Wird die eingestellte Spannung an der Batterie erreicht, schaltet die EFOY Pro aus, sofern der Parameter "Ausschaltstrom" auch erfüllt ist.	Bitte beachten Sie die Ladeschlussspannung Ihrer Batterie. Beachten Sie die Ladeempfehlungen des Batterieherstellers.	

Ausschaltstrom	Wird der eingestellte	Wenn Sie lediglich die	
(switch off current):		_	
(Switch on carrent).	Ausschaltstrom unterschritten,	Batteriespannung als	
	schaltet die EFOY Pro ab.	Abschaltparameter zu lassen	
		möchten, dann stellen Sie den	
		Maximalwert ein, da dieser bei	
		den EFOY Pro Brennstoffzellen	
		immer unterschritten wird.	
		Wenn Sie den Ausschaltstrom	
		so einstellen möchten, dass die	
		Batterie bestens geladen wird,	
		empfehlen wir folgende	
		Rechnung:	
		3	
		Stromverbrauch (A) +	
		0.012xBatteriekapazität.	
		·	
		Beispiel bei 12.0 V: bei einem	
		konstanten Verbrauch von 2.0 A	
		und einer 80 Ah Batterie wird	
		der Ausschaltstrom auf 2.96 A	
		gesetzt (2 A + 0.012x80)	
Ladezeit	Diese Funktion ist ein	Standardmäßig ist die Zeit auf 3	
(full charge duration)	zusätzliches Ausschaltkriterium	Stunden eingestellt, und kann	
	für die EFOY Pro	zwischen 0 und 5 Stunden	
	Brennstoffzelle, wenn der	verändert werden.	
	Ausschaltstrom in der		
	eingestellten Zeit nicht erreicht		
	wird.		

Sonstige Kriterien

Reaktionszeit (reaction time):	Betriebsparameter müssen mindestens die eingestellte Reaktionszeit erfüllt sein, bis die EFOY Pro reagiert. Zum Beispiel muss bei der Werkseinstellung die Einschaltspannung von 12.3 V für mindestens 60 s unterschritten werden, bis die EFOY Pro startet.	Werden kurzzeitig Verbraucher mit hohem Stromverbrauch betrieben, sollte dieser Wert mit den Betriebszeiten der Verbraucher abgestimmt sein.	
Maximale Energieabgabe (maximum output energy)*:	Werden die Bedingungen Ausschaltspannung und Ausschaltstrom nicht erreicht, schaltet die EFOY Pro nach Abgabe der eingestellten Wattstunden z.B. 2200 Wh bei der EFOY 2200 ab. Sobald die Einschaltbedingung wieder erreicht ist schaltet die EFOY Pro wieder ein, dies kann unmittelbar im Anschluss sein.	Dieses Ausschaltkriterium verhindert unbegrenzte Ladezyklen der EFOY Pro Brennstoffzellen, die z.B. durch defekte Batterien entstehen könnten. Die Energie kann je nach Gerät so eingestellt werden, dass die Geräte zwischen 2 Stunden und 5 Tage in Betrieb sind.	
Maximale Energieabgabe (maximum output time)**:	Werden die Bedingungen Ausschaltspannung und Ausschaltstrom nicht erreicht, schaltet die EFOY Pro nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Sobald die Einschaltbedingung wieder erreicht ist schaltet die EFOY Pro wieder ein, dies kann unmittelbar im Anschluss sein.	Dieses Ausschaltkriterium verhindert unbegrenzte Ladezyklen der EFOY Pro Brennstoffzellen, die z.B. durch defekte Batterien entstehen könnten. Die Energie kann je nach Gerät so eingestellt werden, dass die Geräte zwischen 2 Stunden und 5 Tage in Betrieb sind.	
Höhe (altitude of site):	Standard Einstellung "bis zu 1500.0 m" (4921.3 ft). Bei stationärer Anwendung über 1500.0 m (4921.3 ft) ist empfohlen eine Einsatzhöhe von Max. 2000.0 m (6561.7 ft) über den CONFIG Befehl einzustellen.		

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

6.2 Zulässige Bereiche der Betriebsparameter

Betriebsparameter allgemein	ID	Werks- einstellung	Min.	Max.	Eigener Wert:
Maximale Energieabgabe (maximum output energy)*	016	abhängig vom Typ der EFOY	abhängig vom Typ der EFOY	abhängig vom Typ der EFOY	
Maximale Energieabgabe (maximum output time)**	049	24 h	2 h	120 h	
Reaktionszeit (reaction time)	017	60 s	2 s	300 s	
Vollladezeit (full charge duration)	045	180 min	0 min	300 min	

Betriebsparameter 12 V	ID	Werks- einstellung	Min.	Max.	Eigener Wert:
Einschaltspannung (switch on voltage):	018	12300 mV	11000 mV	13000 mV	
Ausschaltspannung (switch off voltage):	019	14200 mV	13500 mV	14700 mV	
Ausschaltstrom (switch off current):	020	2000 mA (4000 mA***)	1000 mA (4000 mA***)	10000 mA	
Batterieschutz (Battery protection)	046	11200 mV	10500 mV	12000 mV	

Betriebsparameter 24 V	ID	Werks- einstellung	Min.	Max.	Eigener Wert:
Einschaltspannung (switch on voltage):	021	24600 mV	22000 mV	26000 mV	
Ausschaltspannung (switch off voltage):	022	28200 mV	27000 mV	29400 mV	
Ausschaltstrom (switch off current):	023	1000 mA (2000 mA***)	1000 mA (2000 mA***)	5000 mA	
Batterieschutz (Battery protection)	047	22400 mV	21000 mV	24000 mV	

^{*}EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT

^{**}EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

^{***} Einstellung bei EFOY Pro 2200 / 2200 XT / 2400 / 2400 Duo

6.3 Erklärung der Messwerte

Diese Messwerte können über den Befehl "SFC" abgerufen. Siehe Kapitel 5.2 Befehle zum Auslesen von Betriebsparametern, Seite 59.

Messwerte	Beispiel	Erklärung	
Battery voltage	12.1 V	An der Batterie gemessene Spannung	
Output current	0.0 A	An der Brennstoffzelle gemessener Ladestrom	
Operating time	5.8 h	Betriebsstunden der EFOY-Brennstoffzelle	
Operating state		Betriebszustand der EFOY ProBrennstoffzelle:	
	Auto on	Die Brennstoffzelle befindet sich im Automatikmodus und ist gerade eingeschaltet.	
	Auto off	Die Brennstoffzelle befindet sich im Automatikmodus und ist gerade aus.	
	error	Es ist ein Fehler aufgetreten, siehe Fehlermeldung.	
	remote on	Die Brennstoffzelle wird über den Remote Kontakt eingeschaltet (Fremdsteuerung).	
	remote off	Die Brennstoffzelle wird über den Remote Kontakt ausgeschaltet (Fremdsteuerung). Für Hybrid Betrieb.	
	Slave on	Wenn mehrere Geräte über einen Cluster Controller gesteuert werden, erscheint der Betriebsmodus bei den nicht-führenden Geräten.	
	Battery-protection	Erscheint, wenn die Batterieschutzfunktion aktiv ist.	
	Freeze protection	Erscheint, wenn die Brennstoffzelle im Frostschutzmodus betrieben wird.	

Operating mode	auto	Gibt den aktuellen Betriebsmodus an. auto: Automatik on: Ein off: Aus Hybrid:Hybridbetrieb		
Cumulative output energy	14807 Wh	Kumulierte gelieferte Energie über die Betriebszeit der EFOY Pro.		
Fehlermeldungen	Error 20: please change fuel cartrige	Neben der Ausgabe des Betriebsmodus werden auch weitere Textmeldungen oder Fehlermeldungen angezeigt. Detaillierte Fehlermeldungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur EFOY Pro.		
	No error	Es ist alles in Ordnung.		
Tankpatronensensor	cartridge level above sensor	Bei Verwendung eines Tankpatronensensors, wird ausgegeben, ob dieser unter oder überschritten wird. cartridge level above sensor or no sensor: Füllstand der Tankpatrone über Sensor oder kein Sensor. cartridge level below sensor: Füllstand der Tankpatrone unterhalb des Sensor.		
Tankpatronenanzeige (DuoCartSwitch*)	(Cartridge 1 consumed 1.00 l)	Aus der ersten Tankpatrone wurde seit der letzten Umschaltung ca. 1 Liter Methanol verbraucht. DuoCartSwitch ist aktiviert.*		
Warnungen**	Warning no Warning	Eine Information wird ausgegeben. Eine Aktion muss stattfinden. Es ist alles in Ordnung.		
	110 Warning	25 15t attes in ordinary.		

^{*}Bei EFOY Pro 600 / 1200 / 1600 / 2200 / 2200 XT nach Aktivierung DCS1, bei EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo ist die Anzeige immer

^{**}EFOY Pro 2200 XT / 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo

7. Fehlerbehebung

Beschreibung	Lösung	
Es lässt sich keine Verbindung zwischen der EFOY Pro Brennstoffzelle und dem Computer	Schließen Sie die EFOY Pro an eine intakte Batterie an. Nur wenn die EFOY Pro mit Strom versorgt ist, ist eine Konfiguration möglich.	
aufbauen.	Überprüfen Sie den Anschluss des Datenkabels und des Interface Adapters (siehe 4.2 Anschluss an den Computer Seite 48).	
	Überprüfen Sie die Konfiguration des Terminalprogramms (siehe Kapitel 4.3 Einrichten des Terminal Programms, Seite 50).	
	Achten Sie darauf, dass der Interface Adapter an der ausgewählten Schnittstelle (z.B. COM 1) angeschlossen ist.	
	Überprüfen Sie, ob eine Verbindung vom Terminalprogramm aufgebaut worden ist.	
	Bei Verwendung eines USB-RS232-Adapter:	
	Achten Sie bei der Verwendung eines Adapters von USB auf RS232 auf die richtige Zuordnung des COM-Anschlusses (In der Regel handelt es sich nicht um einen COM1 Anschluss). Die Schnittstelle können Sie im Gerätemanager Ihres PC überprüfen.	
	Überprüfen sie, ob der USB-Adapter richtig installiert wurde und vom PC erkannt wird.	
Befehle werden nicht akzeptiert.	Achten Sie auf die richtige Schreibweise bei der Eingabe der Befehle (siehe Kapitel 6.2 Zulässige Bereiche der Betriebsparameter, Seite 79).	
Die Betriebsparameter lassen sich nicht ändern.	Achten Sie darauf, dass sich der gewünschte Wert innerhalb des zulässigen Bereiches liegt (siehe Kapitel 6.2 Zulässige Bereiche der Betriebsparameter, Seite 79).	
Das Hyperterminal wird nicht gefunden	Ab Windows Vista (NT 6.0)ist das Hyperterminal nicht mehr Bestandteil von Windows.	
	Eine Empfehlung zu einem alternativen Terminal Programm erhalten Sie von unserem Service-Team:	
	Hotline: +49 89 / 673 592 – 555	
	eMail: service@sfc.com	

Hotline: +49 89 - 673 592 0 Freecall: 00800 - 732 762 78* Fax: +49 89 - 673 592 369

Info@sfc.com www.efoy-pro.com

North America / Nordamerika:

SFC Energy, Inc. 7632 Standish Place Rockville, MD 20855

Phone: +1 240 - 328 6688 Fax: +1 240 - 328 6694

Service-USA@sfc.com www.efoy-pro.com

^{*}The toll-free number via landline is available in the following countries: Germany, Belgium, Denmark, France, Great Britain, Italy, the Netherlands, Norway, Austria, Sweden, Switzerland and Spain.

^{*}Der kostenlose Freecall steht aus den folgenden Ländern aus dem Festnetz zur Verfügung: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.